

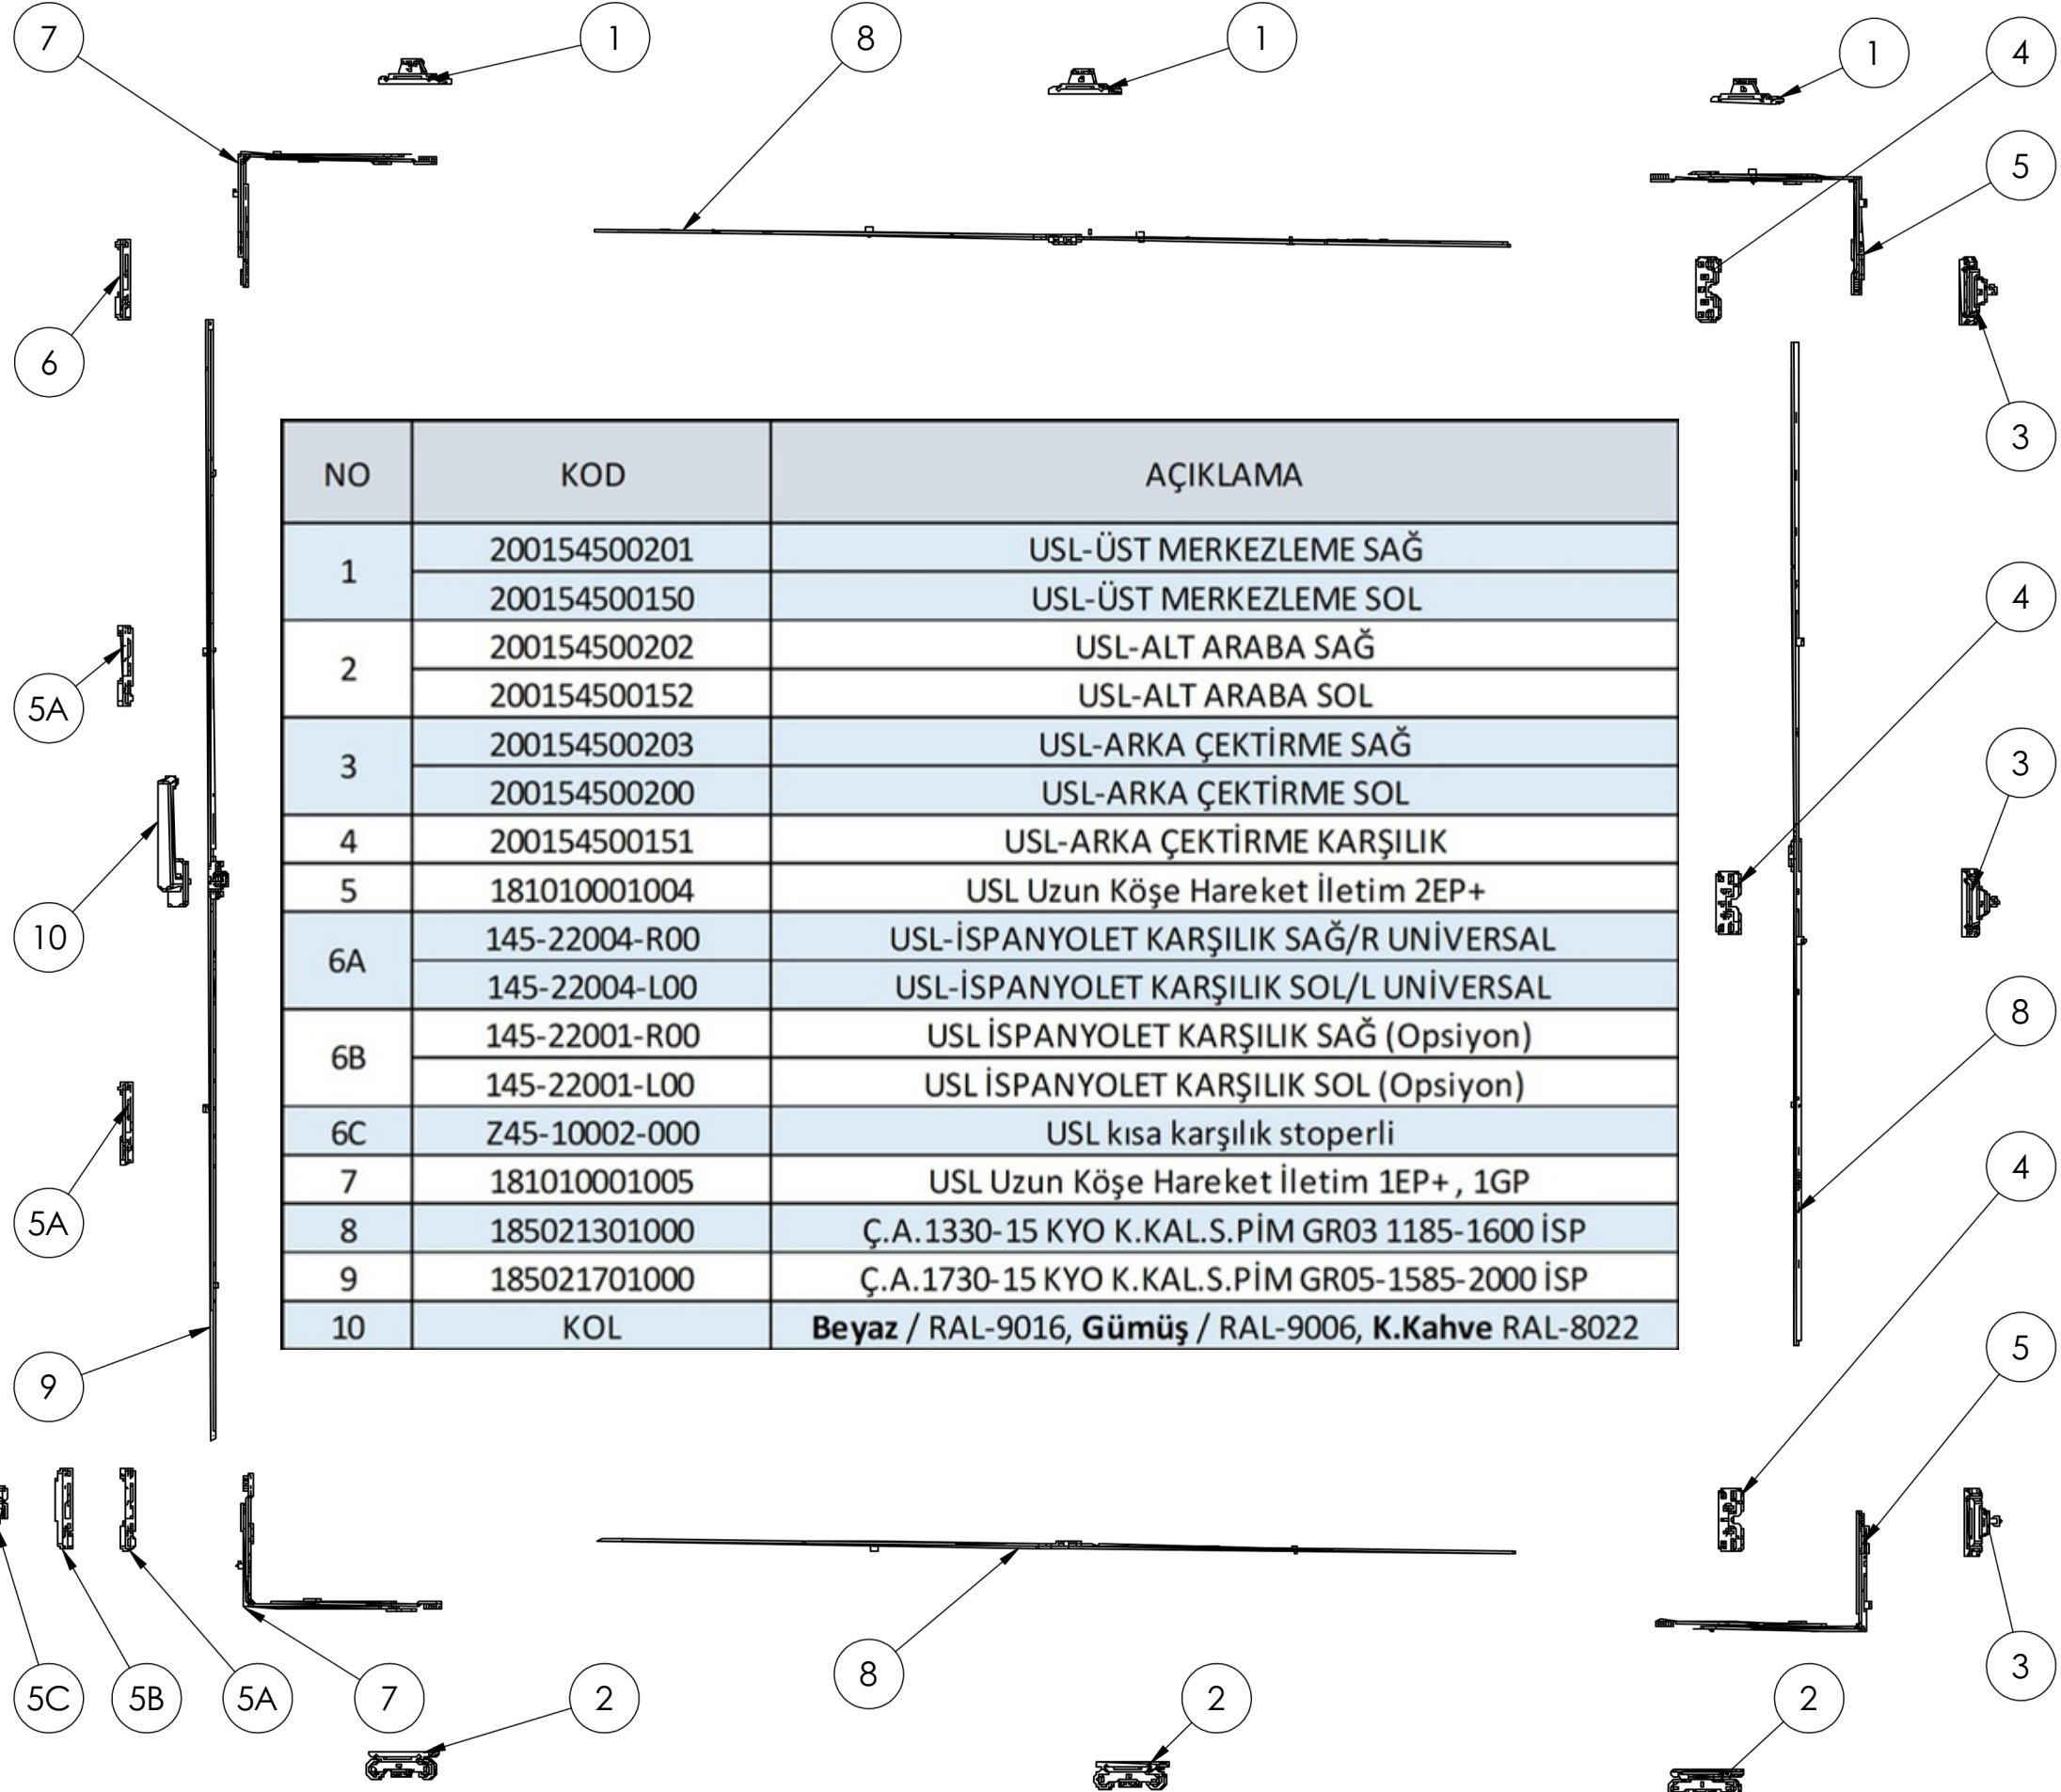


ULTRASLİDE MONTAJ TALİMATI

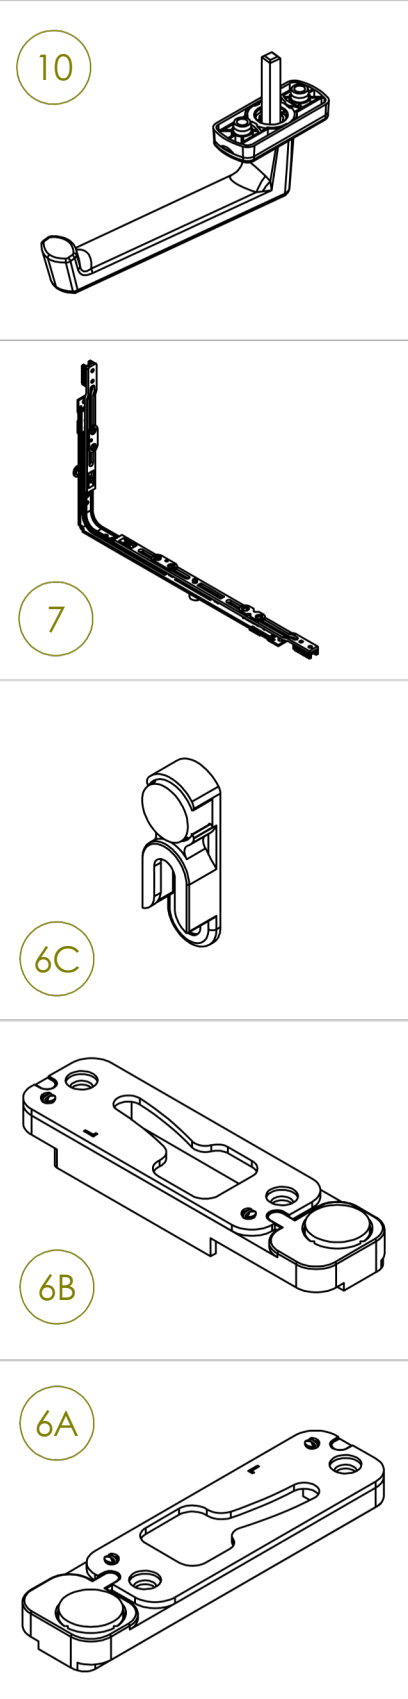


NO	KOD	AÇIKLAMA
1	200154500201	USL-ÜST MERKEZLEME SAĞ
	200154500150	USL-ÜST MERKEZLEME SOL
2	200154500202	USL-ALT ARABA SAĞ
	200154500152	USL-ALT ARABA SOL
3	200154500203	USL-ARKA ÇEKTİRME SAĞ
	200154500200	USL-ARKA ÇEKTİRME SOL
4	200154500151	USL-ARKA ÇEKTİRME KARŞILIK
5	181010001004	USL Uzun Köşe Hareket İletim 2EP+
6A	145-22004-R00	USL-İSPANYOLET KARŞILIK SAĞ/R UNİVERSAL
	145-22004-L00	USL-İSPANYOLET KARŞILIK SOL/L UNİVERSAL
6B	145-22001-R00	USL İSPANYOLET KARŞILIK SAĞ (Opsiyon)
	145-22001-L00	USL İSPANYOLET KARŞILIK SOL (Opsiyon)
6C	Z45-10002-000	USL kısa karşılık stoperli
7	181010001005	USL Uzun Köşe Hareket İletim 1EP+ , 1GP
8	185021301000	Ç.A.1330-15 KYO K.KAL.S.PİM GR03 1185-1600 İSP
9	185021701000	Ç.A.1730-15 KYO K.KAL.S.PİM GR05-1585-2000 İSP
10	KOL	Beyaz / RAL-9016, Gümüş / RAL-9006, K.Kahve RAL-8022

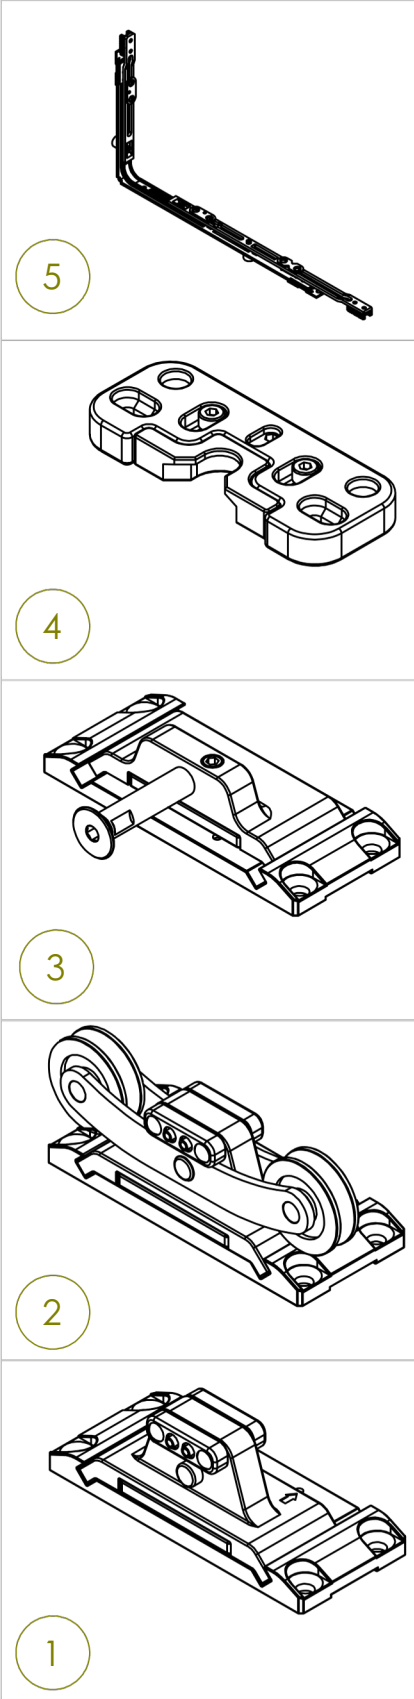


1. KANAT MONTAJ


1) Ultra Slide Kanat Montajı için, KHİ gelecek yere çentik açılmış ve Kol yeri boşluğu açılmış Kanat İspanyolet rayı yerine takılır.

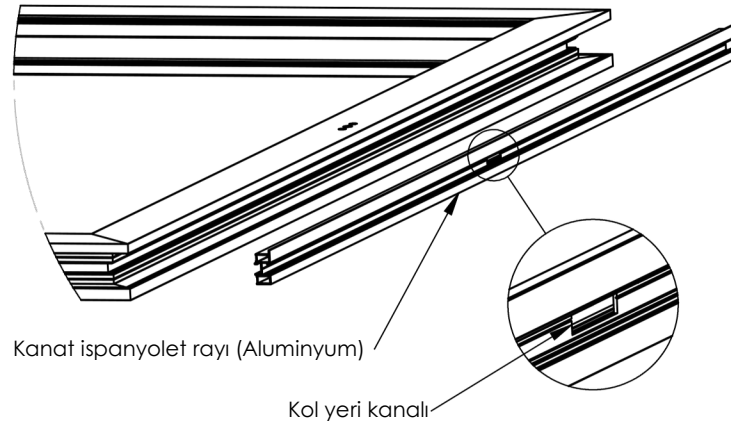


2) KHİ'nin mantar başlı güvenlik pimi kol tarafına gelecek şekilde kanadın köşesine monte edilir. İspanyolet göbeği kol yeri yuvasına gelecek şekilde monte edilir ve pimler orta konuma getirilir. Diğer tüm pimler düz pim olmalıdır.

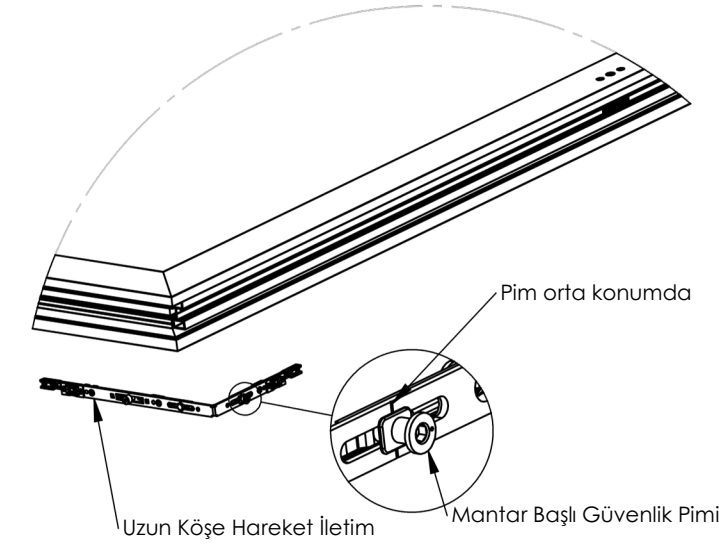


3) KHİ'ler, İspanyoletler ve kol takıldıktan sonra kol kapalı konuma getirilip KHİ'de bulunan düz pim, Üst Merkezleme içindeki slotlu yuvaya girecek şekilde oturtulup vidalanarak montajı yapılır. Aynı işlem diğer Üst Merkezleme için de yapılır.

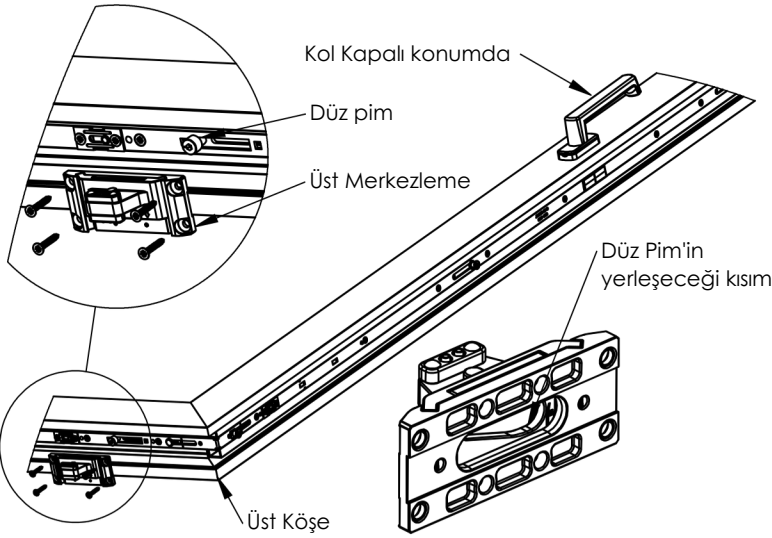


4) KHİ'ler, İspanyoletler ve kol takıldıktan sonra kol kapalı konuma getirilip KHİ'de bulunan düz pim, Alt arabanın içindeki slotlu yuvaya girecek şekilde oturtulup vidalanarak montajı yapılır. Aynı işlem diğer Alt araba için de yapılır.

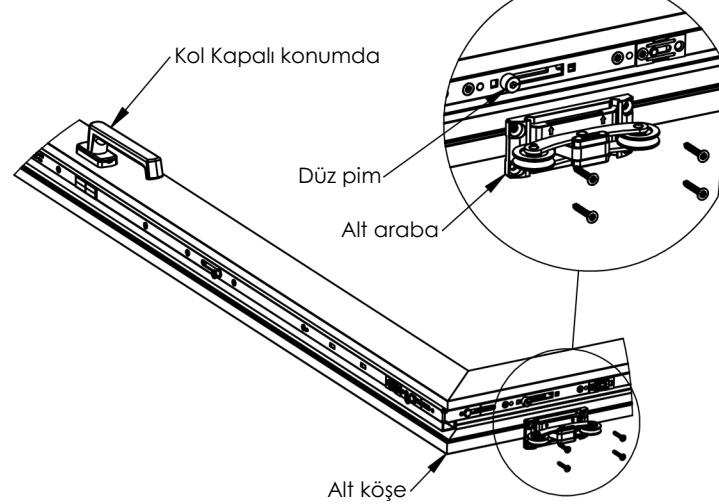

5) Arka çektime parçaları aynı yöntemle montajlanarak Delik Şablonu yerleştirilir. Şablonun delik kısmından Ø10 matkap ile çektime vidasının geçeceği delik açılır.

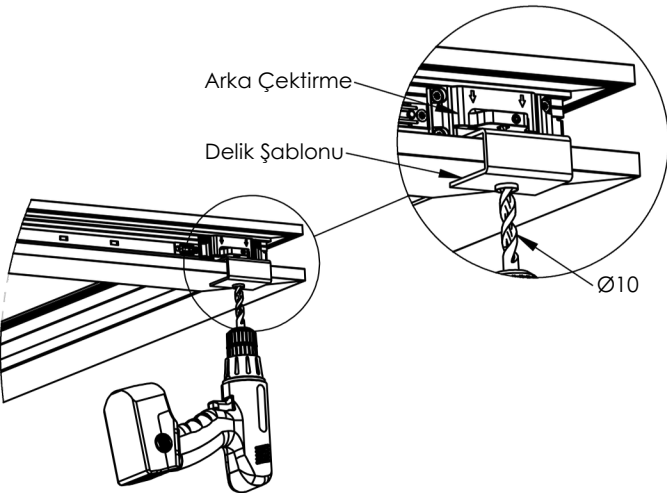


6) Delik şablonu kullanılarak açılan delikten arka çektime vidası geçirilip arka çektimeye takılır. Sabitleme setskuru ile çektime vidası, ayarlanarak sabitlenir. Ok yönü Kanata açılan delik tarafına olacaktır.

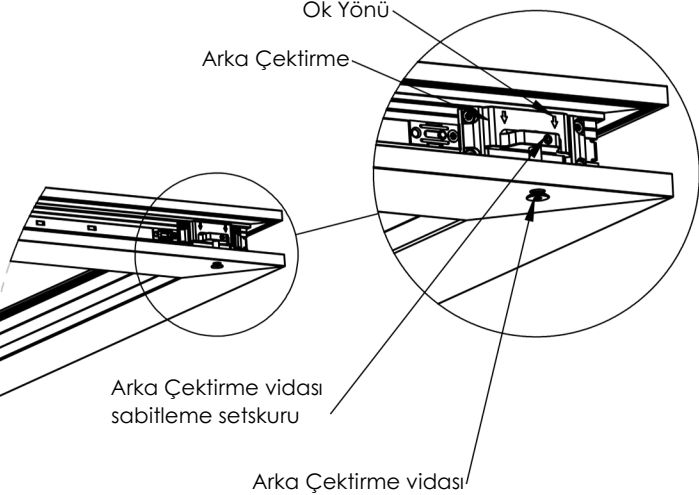

KHİ : Köşe Hareket İletim



2. KASA KANAT MONTAJ

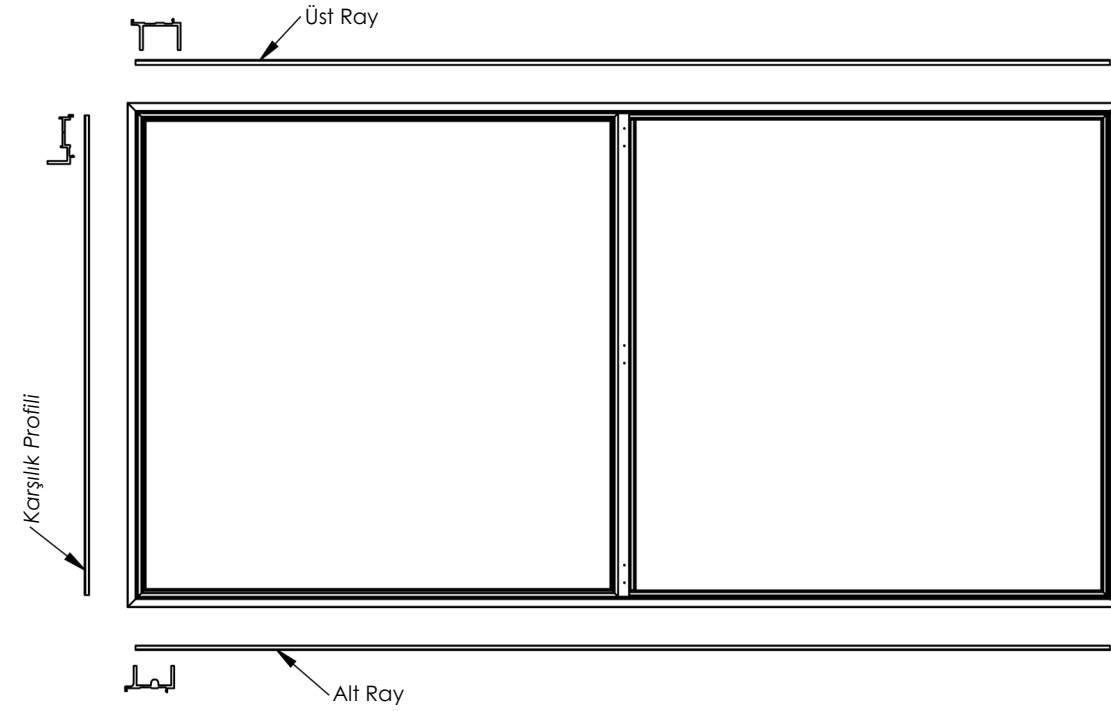

1) Alüminyum profiller, (Alt Ray, Üst Ray, Karşılık Profil) Kasa doğramasına vidalanarak montajlanır.

2) Aksesuar montajı tamamlanmış kanat, alt kısmından kasadaki alt ray içine sonra da üst raya yerleştirilip montajlanır.

3) Arka çektime karşılığını monte etmek için öncelikle, Arka çektime şablonu kullanılarak vida delik yerleri delinir. Daha sonra Arka Çektime Karşılığı monte edilir. Ayar civataları ile hassas ayar yapılır.

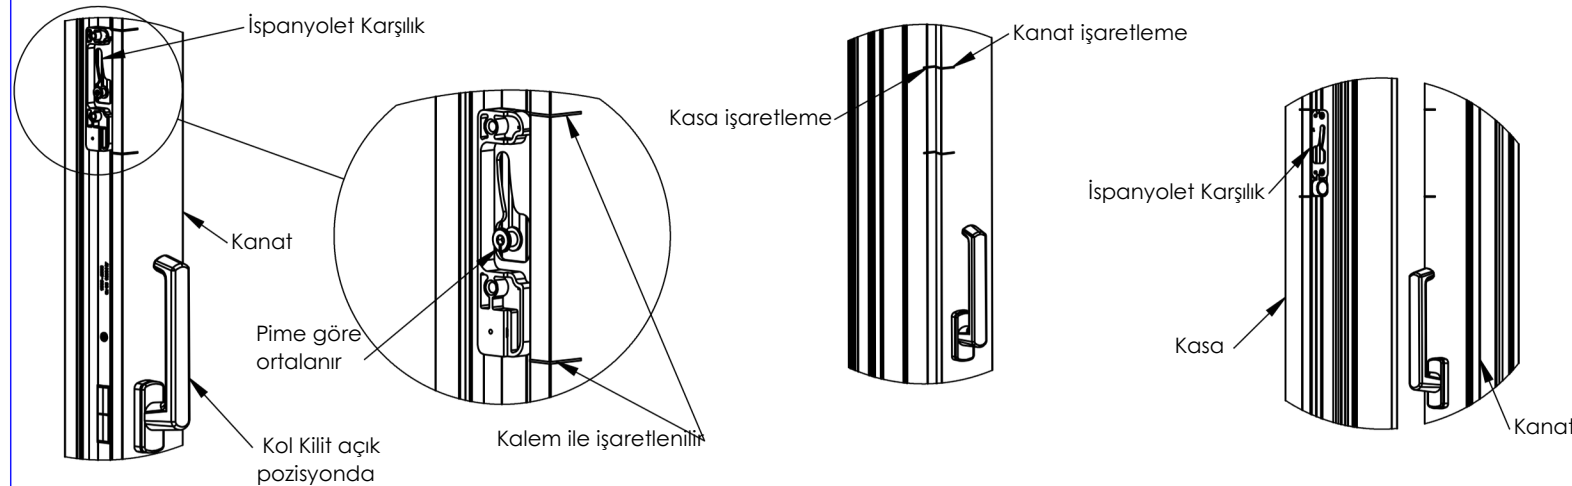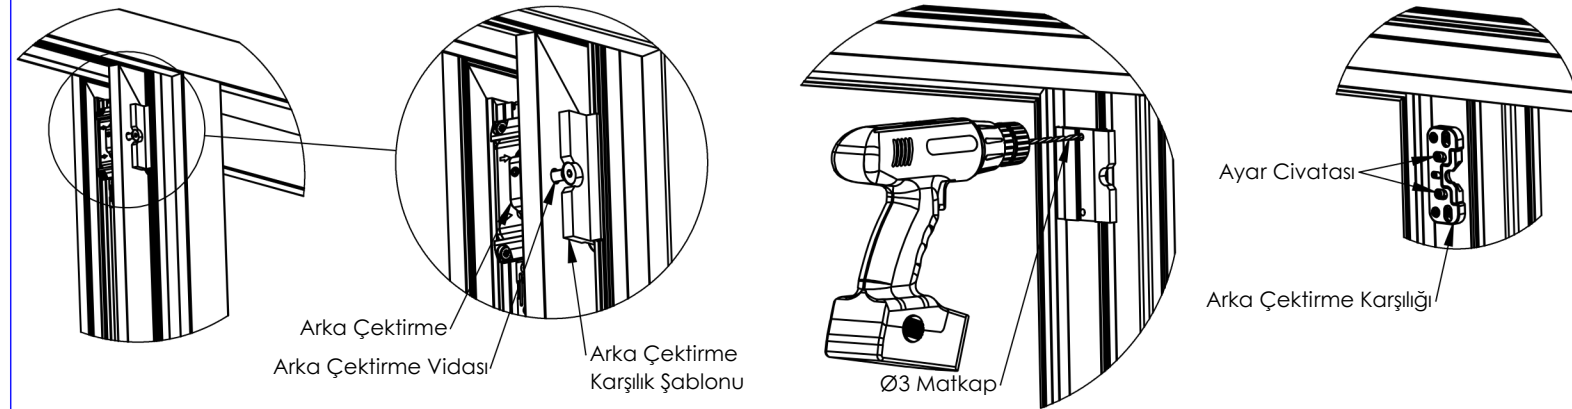

4) İspanyolet Karşılığını takmak için öncelikle Kol kilit açık konuma getirilir. İspanyolet karşılığında bulunan pimin geçeceği pencere pimi ortakayacak şekilde hizalanır. Daha sonra bu hizaya göre karşılığın alt ve üst kenarlarından kanat üzerine kalem ile işaretleme yapılır.

5) Kanat kapalı konuma getirilerek işaretli yerin hizasından kasa da çizgi ile işaretlenir.

6) Kasadaki işaretlenen çizgilerin arasına gelecek şekilde İspanyolet Karşılık parçası vidalanarak montaj tamamlanır.

Montaj Talimat Videosunu izlemek için Kare kodu okutunuz.

